


STAR 8 / 10 - STAR 22J / 26J - Guia de arranque rápido

 Este documento não substitui o manual de utilização.
Para consultar todas as instruções, consulte o manual de utilização.



1. LIGAR A MÁQUINA A PARTIR DO PAINEL DE CONTROLO INFERIOR

1 Puxar os 2 botões de pressão de paragem de emergência dos painéis de controlo inferiores e superiores.



2 Comandos painel de controlo inferior : Virar a chave do seletor de ativação do painel de controlo para baixo para ativar o painel de controlo inferior (posição laranja).



3 Orientação torre, Saída/Entrada Mastro, Subida/Descida Pendular :

Manter o botão “Homem morto” pressionado e acionar o seletor do movimento pretendido.



+



4 O botão “Homem morto” deve ser mantido pressionado para autorizar os diferentes movimentos. Soltar o seletor conduzirá à paragem do movimento.



5 UTILIZAR O BOTÃO DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA APENAS EM CASO DE NECESSIDADE.



2. PARA DESLIGAR A MÁQUINA

Rodar a chave do selector de activação dos painéis de controlo para o centro, na posição O.



DESCIDA DE EMERGÊNCIA : para socorrer um

operador se o botão de pressão de paragem de emergência do painel de controlo superior foi pressionado ou se a pesagem foi iniciada.

A partir do painel de controlo inferior :


Rodar a chave do seletor de ativação do painel de controlo para baixo para ativar o painel de controlo inferior.



Acionar o botão “Overriding” no ACTIV'Screen :



Surge uma confirmação de ativação no ecrã :

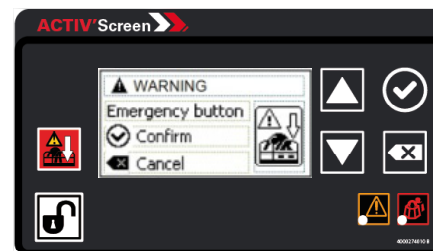

Ativar o botão  para confirmar o modo “Overriding”.

Manter o botão “Overriding” pressionado e acionar simultaneamente o seletor correspondente ao movimento a efetuar para descer a plataforma ao nível do solo.




+



A ausência de movimento em modo “Overriding” durante mais de 8 segundo desencadeia a anulação do modo “Overriding”.



VISUALIZAÇÃO DAS ANOMALIAS

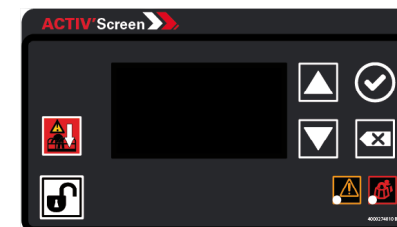

Indicador de falha da máquina : pisca em caso de falha de funcionamento




Indicador de sobrecarga ou falha do sistema de pesagem : pisca em caso de sobrecarga



Comando “Overriding system” : sistema de descida de emergência

EXEMPLO DE ALARME

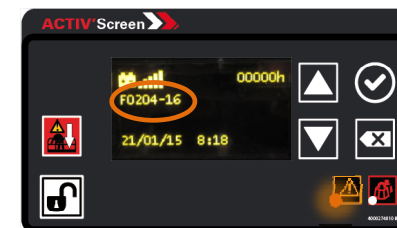

Consultar o Livro de Manutenção da máquina para identificar os códigos dos alarmes.

STAR 8 / 10 - STAR 22J / 26J - Guia de arranque rápido




Este documento não substitui o manual de utilização.
Para ver a totalidade das instruções, consulte sempre o manual de utilização.



3. LIGAR A MÁQUINA A PARTIR DO PAINEL DE CONTROLO SUPERIOR

1 Puxar os 2 botões de pressão de paragem de emergência dos painéis de controlo inferior e superior.



2 Comandos do painel de controlo inferior : Rodar a chave do seletor de ativação do painel de controlo para cima para ativar o painel de controlo superior (posição verde).



3 Tradução, Direção, Mastro, Pendular : Pressionar o botão correspondente ao movimento pretendido e manter pressionado o gatilho do manipulador.



+



4 O gatilho do manipulador deve ser ativado para desencadear os movimentos.
(Sem ação no manipulador durante 8 s, o movimento é anulado)


5 Orientação torre : Manter pressionado o botão "Homem morto" e acionar o manipulador para ativar o movimento.



+




6 UTILIZAR O BOTÃO DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA APENAS EM CASO DE NECESSIDADE.




4. PARA DESLIGAR A MÁQUINA

A partir do painel de controlo inferior, rodar a chave do seletor de ativação do painel de controlo no centro, na posição O.

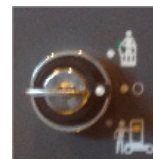

INFORMAÇÃO - CONTROLOS

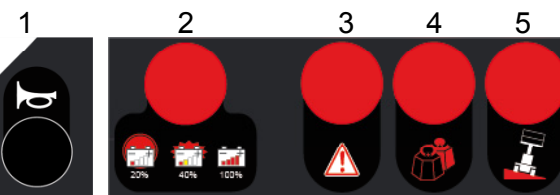

- 1) Comando buzina
- 2) Indicador do nível de carga das baterias:



Baterias carregadas



A piscar : Baterias com menos de 40% de carga



Luz fixa : Baterias com apenas 20% de carga
Recarregar as baterias rapidamente

- 3) Indicador de falha máquina
- 4) Indicador de sobrecarga nacela ou falha pesagem
- 5) Indicador de inclinação

BARRA ACTIV'SHIELD SISTEMA SECUNDÁRIO DE PREVENÇÃO DE ESMAGAMENTO (OPÇÃO)



Quando a barra «ACTIV'SHIELD» está empurrada para a frente :
- O movimento em curso é interrompido. Apenas os movimentos antiesmagamento estão então disponíveis a partir dos painéis de controlo superior e inferior.
- O alarme e o indicador luminoso são ativados : os funcionários no solo devem efetuar os primeiros socorros necessários (ver Caixa 1 ou «Descida de emergência»).

Para restabelecer o funcionamento normal :

1. Colocar a barra «ACTIV'SHIELD» na sua posição inicial.
2. Pressionar o botão «Reset» situado no lado direito do cesto.